# Occa

Design by BoConcept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

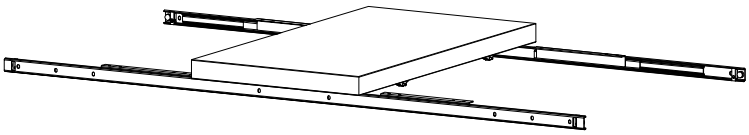

0009
1730mm



0009+19+2x1000



0009+19+2x1000+59

Beslag – Fittings – Beschläge – Set de Montage
col.1

A X 16
979900265
M5x12mm

B X 24
1978103535
3.5x35mm

C X 6
970000839



D X 6
970000840

E X 16
1978104530
4,5x30mm

Værktøj – Werkzeuge – Tools – Outils

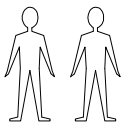

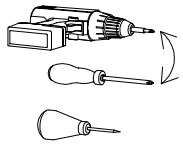

FIG. 1

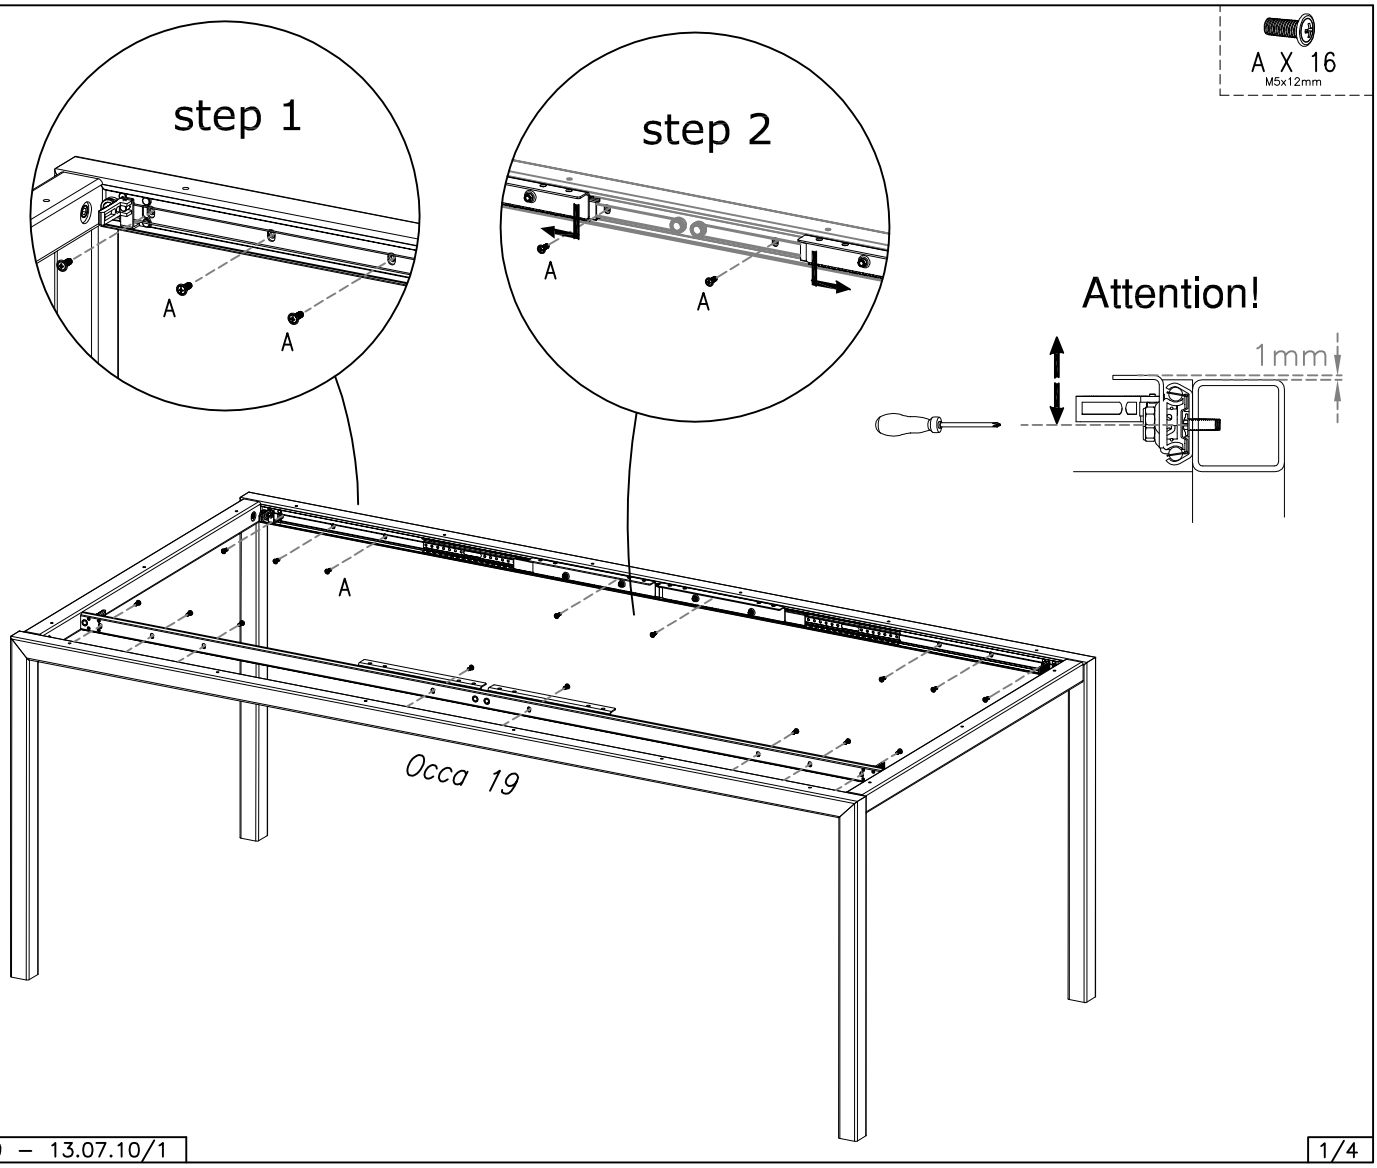

FIG. 2



B X 8
3.5x35mm

C X 2

D X 2

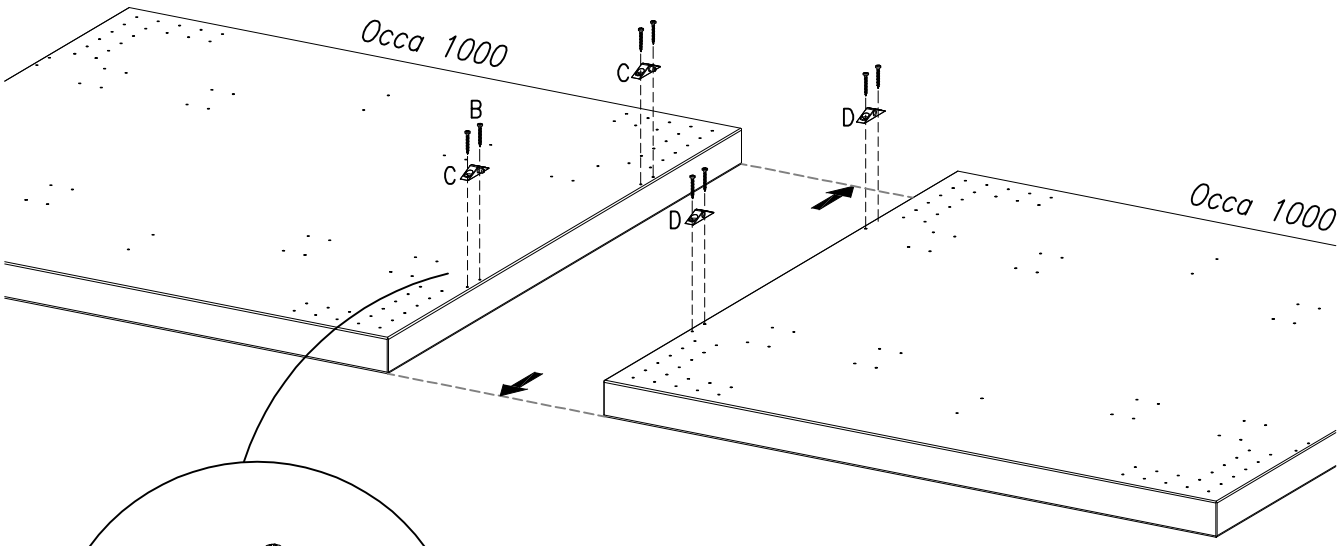


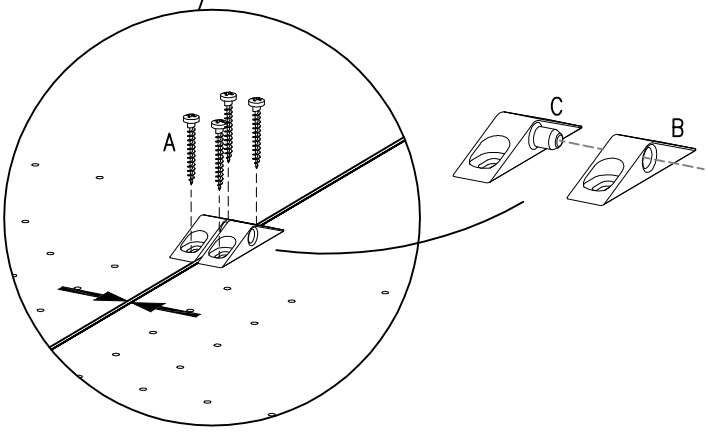


Attention!

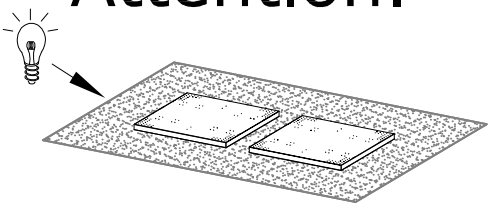

FIG. 3



E X 16
4,5x30mm

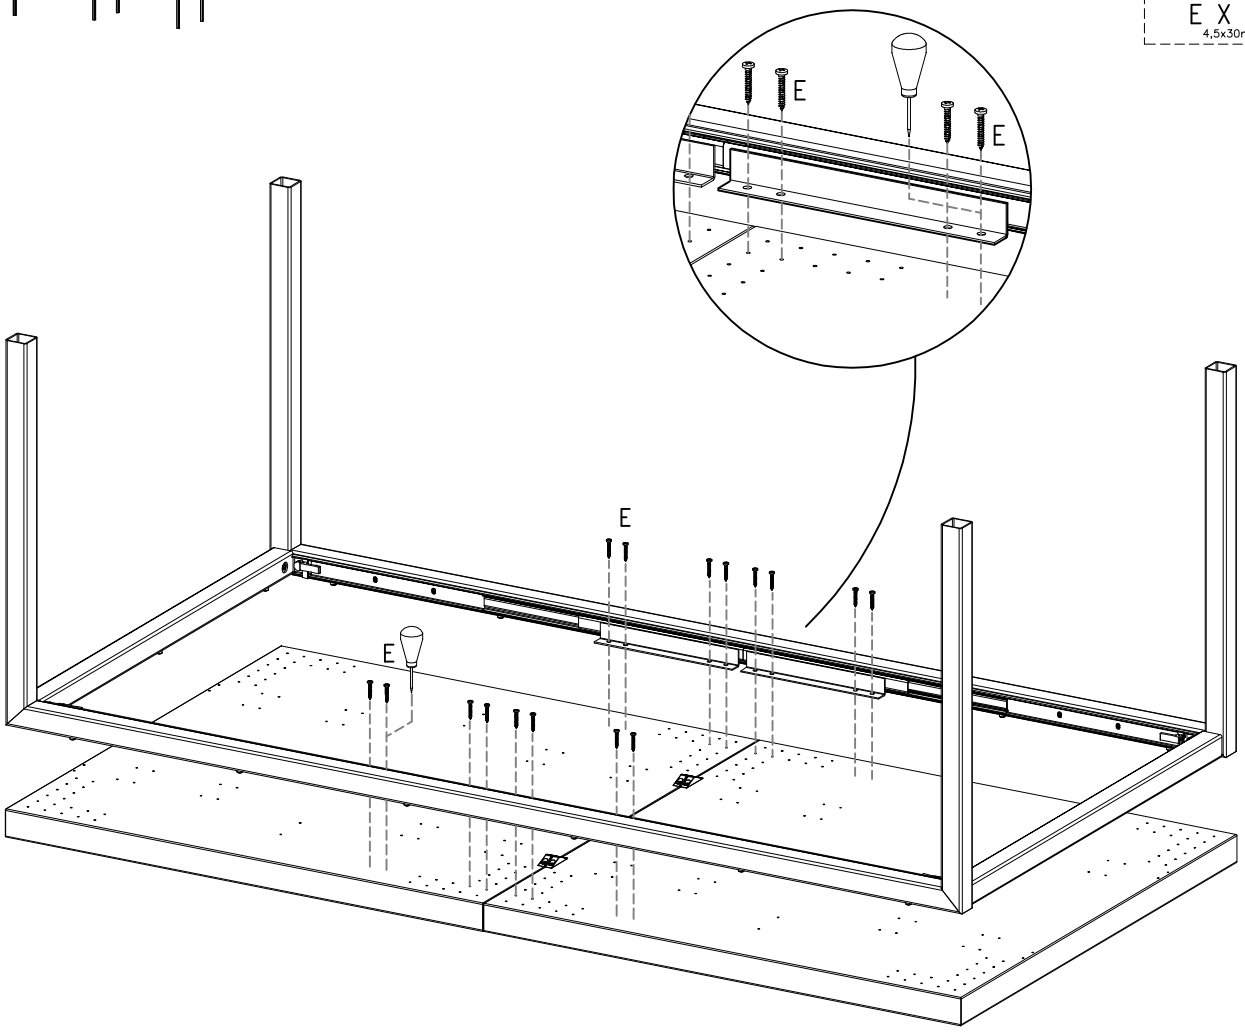

FIG. 4



B X 8
3.5x35mm

C X 2

D X 2

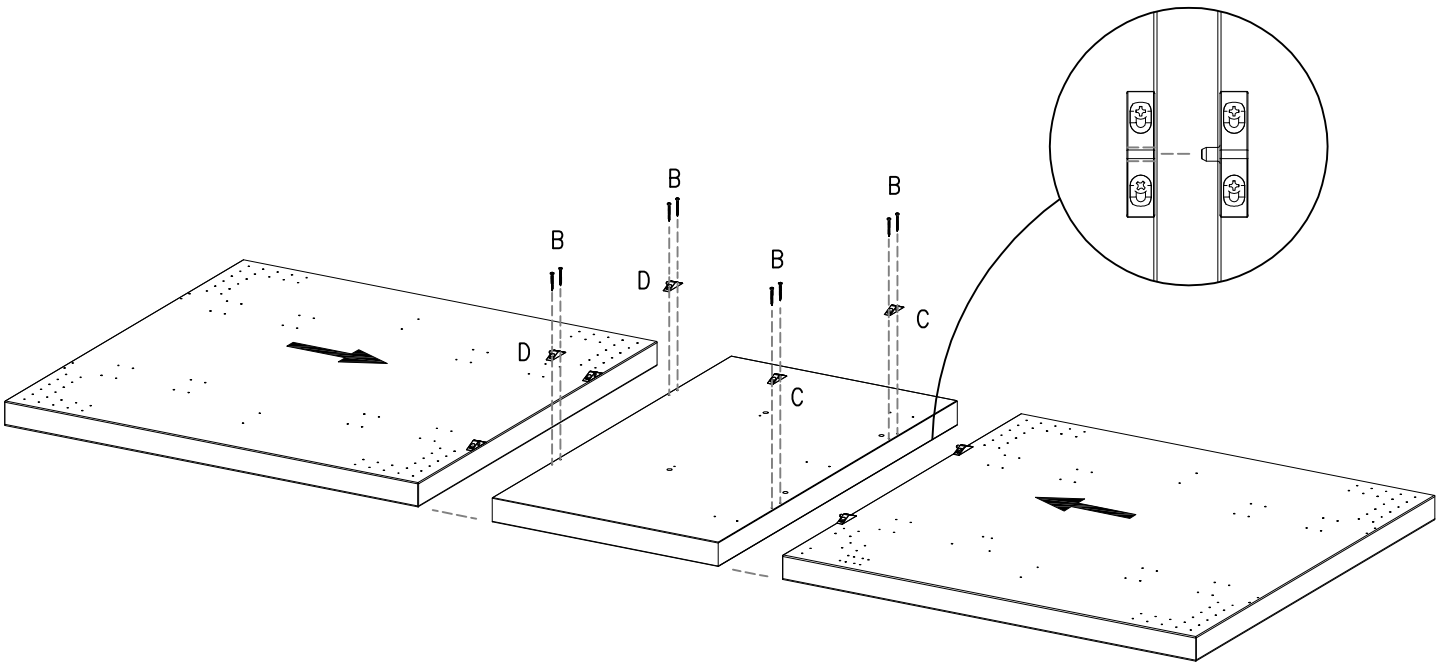


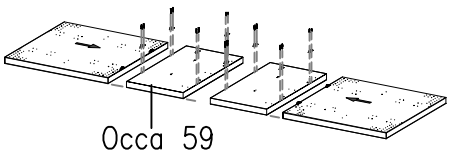


FIG. 5

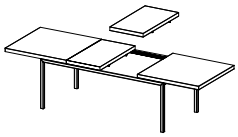

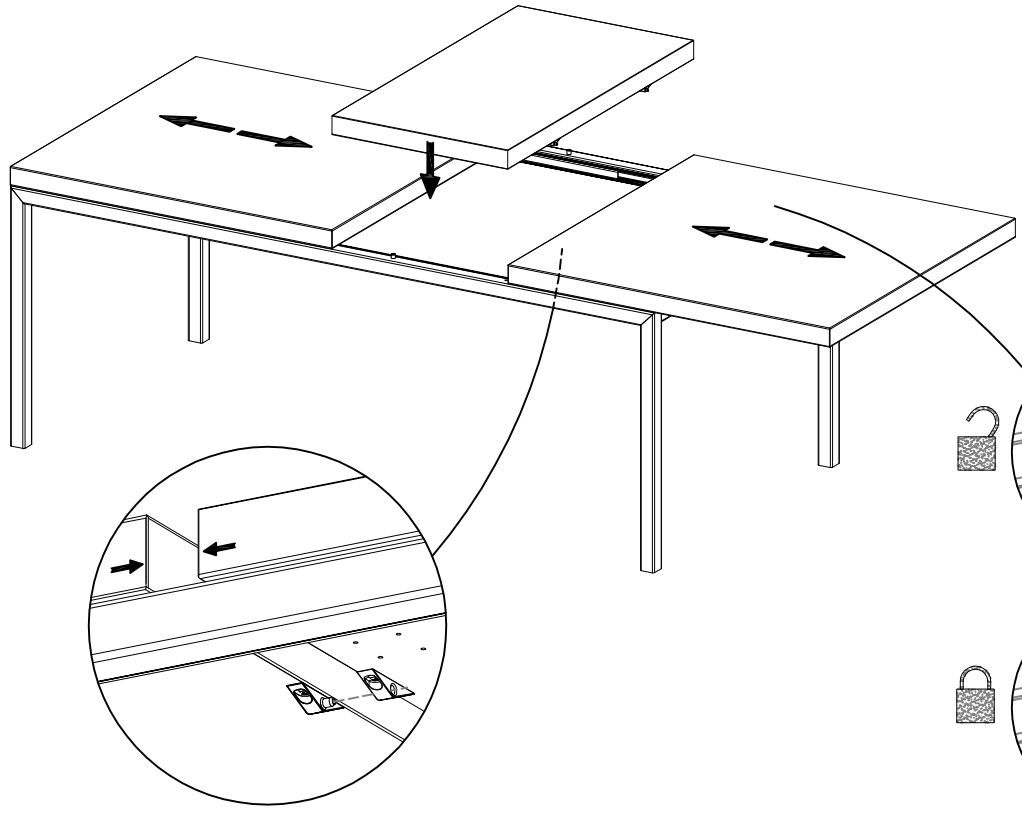

941700009 – 13.07.10/1

FIG. 6

# Justering - Justierung - Adjusting - Réglage - Bijstelling - Ajuste - Regolazione - Afinaçâo

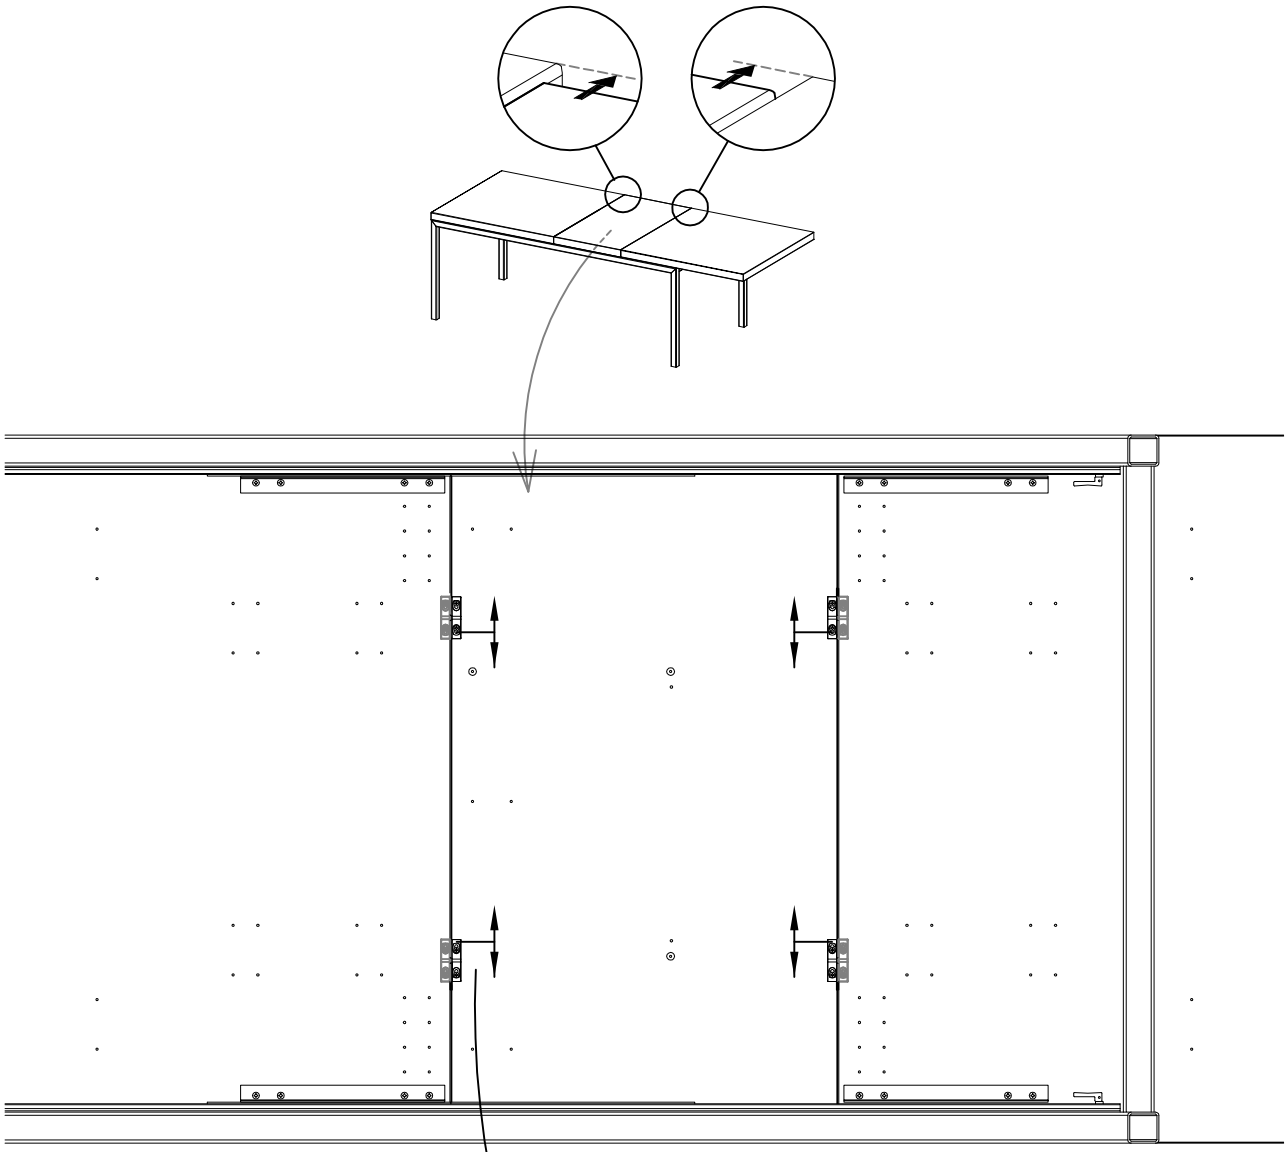

## step 1

Skrue løsnes
Slack off
Auflockern
Desserrer
Erg los aanspannen
Dejar los tornillos flojos
Aliviar o parafuso
ネジをゆるめる

## step 2

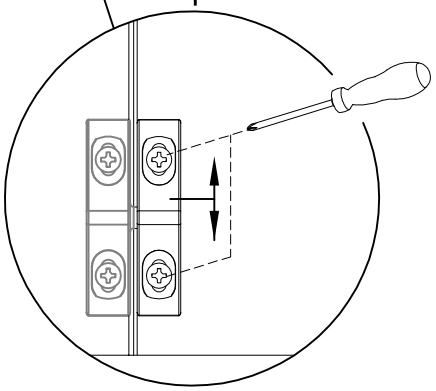

## step 3

Efterspændes
Tighten screws fully after assembly
Nachziehen
Resserrer
Aanspannen
Reapretar
Serrare le viti dopo il montaggio
Reapertar
組立後、ネジをしっかりと締めてください。

DK Ved reklamation oplyses følgende:
D Im Reklamationsfall, bitte folgendes erläutern:
US In case of claims, please state the following:
F En cas de reclamation, veuillez indiquer:
NL Bij service volgene mededelen
E En caso de reclamacion, indicar lo siguiente:
P No caso de reclamação, por favor indique o seguinte:
JP お気づきの点等ございましたら、以下の点をお知らせください。

Example!